


TP-TM812M-1 TEMPORIZADOR (TIMER) DE DOS CANALES PARA RIEL DIN

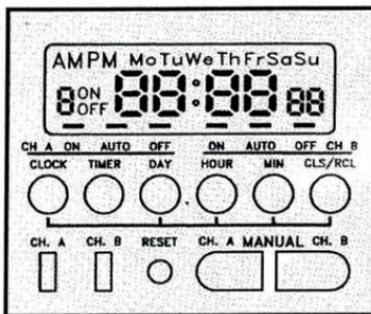

Instrucciones de programación

Para configurar o cambiar el día y la hora actuales: Presione la tecla **RESET** para borrar toda la memoria, mantenga presionada la tecla **CLOCK** mientras presiona las teclas **DÍA**, **HORA**, **MIN**, continúe presionando hasta que se muestre el día o número deseado. Luego simplemente levante el dedo de la tecla **RESET** para configurar la hora actual.

Para configurar el programa tiempo de (ON/OFF) del canal 1:

1. Presione la tecla **TIMER** una vez para ingresar al modo de programación. La pantalla mostrará "1 ON:-- C1".
2. Presione la tecla **DÍA** para elegir cualquiera de las 15 combinaciones de días diferentes para el primer día **ON** del **CANAL 1**. Nota: los días de la semana que tengan el mismo programa deben copiarse seleccionando la combinación de días deseada.
3. Presione la tecla **HORA** y la tecla **MIN** para seleccionar la primera hora de **ENCENDIDO** deseada del **CANAL 1**.
4. Presione la tecla **TIMER** una vez. La pantalla mostrará "1 OFF:--C1". Repita los pasos anteriores para seleccionar el primer tiempo de **APAGADO** deseado del **CANAL 1**.

5. Repita toda la secuencia para completar hasta cuatro veces en total de **ON/OFF** según lo desee para finalizar el programa establecido del **CANAL 1**.

Para configurar el programa (ON/OFF) para el canal 2:

6. Presione la tecla **TIMER** a las 5", la pantalla mostrará "1 ON:--C2".
7. Presione la tecla **DÍA** para elegir cualquiera de las 15 combinaciones de días diferentes para el primer día de **ENCENDIDO** del **CANAL 2**.
8. Presione la tecla **HORA** y la tecla **MIN** para seleccionar la primera hora de **ENCENDIDO** deseada. del **CANAL 2**.

Instrucciones de botones:

CLOCK: configuración de la hora actual o muestra la hora actual.
TIMER: presione este botón para ingresar al modo de programación.
 Hay 8 programas ON/OFF.

DAY: el botón de configuración para el día de la semana.

HORA: botón de ajuste de hora.

MIN: botón de ajuste de minutos.

CH. A MANUAL: Modo de selección ON/AUTO/OFF para el canal A.

CH. B MANUAL: Modo de selección ON/AUTO/OFF para el canal B

CLS/RCL: para cancelar programas preestablecidos o recuperar programas preestablecidos después de cancelarlo.

RESET: tecla de reinicio para borrar toda la memoria.

CH. A: Indicador LED para el canal A. La luz LED se enciende cuando el canal A está encendido.

CH. B: Indicador LED para el canal B. Luz LED encendida cuando el canal B está encendido.

Precaución:

1. Temperatura de funcionamiento: 0 °C-55 °C. La garantía no se aplica a daños causados por una temperatura de funcionamiento superior al rango.
2. Carga: 16A/220V. La garantía no se aplica a daños. causado por sobrecarga.
3. Para información sobre voltaje y CLASIFICACIÓN eléctrica vea la referenica en la parte posterior del temporizador.
4. Consulte la parte posterior del temporizador para conocer las conexiones de cables adecuadas.
5. Presione la tecla **RESET** antes del primer uso para borrar la memoria.
6. Es posible que sea necesario conectar el temporizador a una fuente de alimentación para poder configurar el programa.

9. Presione la tecla **TIMER** una vez la pantalla mostrará "1 OFF:--C2".

Repita los pasos anteriores para seleccionar el primer tiempo de **APAGADO** deseado del **CANAL 2**.

10. Repita toda la secuencia para completar tres tiempos totales de **ENCENDIDO/APAGADO** según lo desee para finalizar el programa establecido del **CANAL 2**.

Cuando termine la programación, presione la tecla **CLOCK** para regresar a la hora actual. Luego presione la tecla **CH. A MANUAL** y la tecla **CH. B MANUAL** repetidamente hasta que la barra indicadora esté encima de la palabra "**AUTO**".

Para revisar el programa:

Presione la tecla **TIMER** repetidamente. Cuando termine, presione la tecla **CLOCK** para volver a la hora del día.


Para cancelar el programa configurado que se ha realizado:

Presione la tecla **TIMER** repetidamente hasta que llegue la hora particular de **ENCENDIDO** o **APAGADO**. Aparece, luego presione la tecla **CLS/RCL**, configuración anterior **ENCENDIDO** (o **APAGADO**) El tiempo se borrará y la pantalla quedará en blanco. Si presiona **CLS/RCL** tecla nuevamente, se recuperará el ajuste anterior **ENCENDIDO** (o **APAGADO**).

Para anular la operación automática:

Presione la tecla **MANUAL** para mover la barra indicadora a la posición deseada de **ENCENDIDO**, **AUTO** o **APAGADO**. Nota: El temporizador no reanudará el funcionamiento automático hasta que la barra indicadora se vuelva a colocar encima de la palabra **AUTO**.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TEMPORIZADOR DIGITAL RIEL DIN

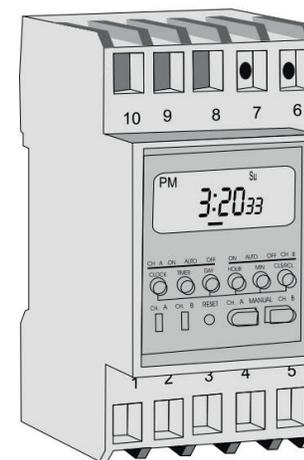

Este temporizador electrónico de 7 días tiene una precisión de minutos y tiene la capacidad de aceptar hasta 4 ON/OFF para el CANAL A y 3 ON/OFF para el CANAL B, y se puede configurar para repetir los programas diarios de 15 maneras diferentes como se muestra a continuación. Cada canal se puede operar de forma independiente. Puede optar por utilizar un solo canal o ambos canales juntos

1.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO	TU	WE				
3.	MO						
4.		TU					
5.			WE				
6.				TH			
7.					FR		
8.						SA	
9.							SU
10.	MO	TU	WE	TH	FR		
11.						SA	SU
12.	MO	TU	WE				
13.				TH	FR	SA	
14.	MO		WE		FR		
15.		TU		TH		SA	