


Manual del usuario



Higro Termómetro de Grandes Dígitos para Interiores/Exteriores

Modelo 445713

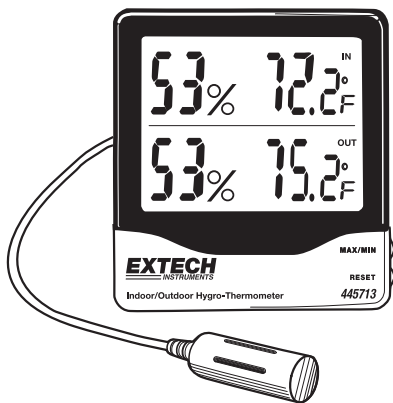

- Indica simultáneamente la temperatura y humedad relativa interior/exterior.
- Unidades de temperatura °C/°F seleccionables
- Memoria y recuperación de MIN/MAX
- Para montaje en pared o uso sobre escritorio

Garantía

FLIR Systems, Inc., garantiza este dispositivo marca Extech Instruments para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada de seis meses para cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes para obtener autorización. Visite www.extech.com para Información de contacto. Se debe expedir un número de Autorización de Devolución (AD) antes de regresar cualquier producto. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso, alambrado equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o modificación no autorizada. FLIR Systems, Inc., rechaza específicamente cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o idoneidad para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de FLIR está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.

Copyright 2013 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

www.extech.com

Introducción

Extech agradece su compra del Higro-Termómetro de grandes dígitos para interiores y exteriores. Con el cuidado apropiado, este medidor profesional le proveerá muchos años de servicio confiable y seguro.

Especificaciones

| | Escala | Precisión |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura | -10 a 60 °C 14 a 140 °F | ± 1.0 °C dentro de -10 °C a 50 °C ± 1.8 °F dentro de 14 °F a 122 °F |
| Humedad | 10% a 99% | ± 5% RH dentro de 25% a 85% RH (@ 73°F/23°C) |
| Batería | Piula 1.5V 'AAA' | |

Operación

1. Abra el compartimento de la batería empujando la tapa posterior hacia abajo como indica la flecha. Retire la tira de seguridad de la batería y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está listo para ser usado.
2. Puede seleccionar las unidades de temperatura (°C/°F) con el selector situado en la parte posterior del instrumento.
3. La pantalla superior indica la humedad y temperatura interior. La pantalla inferior indica la humedad y temperatura del exterior por el sensor remoto.
4. Indicación de los valores mínimos y máximos.
 - a. Presione una vez el botón MAX/MIN. En la pantalla aparece el valor más alto medido desde la última vez que oprimió el botón Reset.
 - b. Presione de nuevo el botón MÁX/MIN para mostrar el valor más bajo medido desde la última vez que presionó el botón Reset.
 - c. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a operación normal.
5. Reestablecer (borrar) la memoria MAX/MIN.
 - a. Presione y sostenga el botón RESET durante 1 segundo en modo MÁX / MIN del indicador para borrar la memoria y comenzar a registrar los valores nuevos de máximos y mínimos.
6. Puede montar la unidad sobre la pared o colocarla sobre una superficie plana con el soporte plegable.
7. Cuando el voltaje de la batería está bajo, en pantalla aparecerá un indicador de batería débil. Cuando esto suceda, reemplace la batería.

Mantenimiento

Reemplazo de la batería

Abra el compartimento de la batería empujando la tapa posterior hacia abajo como indica la flecha. Reemplace la batería 'AAA' 1.5V y reinstale la tapa.



Línea de soporte (603) 324-7800

Soporte Técnico Extensión 3; Correo electrónico: support@extech.com
Reparación / Retornos: Extensión 4; Correo electrónico: repair@extech.com
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso
Para la última versión de esta Guía del usuario, actualizaciones de software y otra información al día de este producto, visite nuestra página en Internet: www.extech.com