

PROGRAMADOR SEMANAL




REF. TP-TM848-1
TP-TM848-2




PROGRAMACIÓN:

Cuando por primera vez se programa el equipo ó se van a cambiar totalmente las 8 programaciones de ON-OFF, se deberá borrar lo almacenado en memoria pulsando el botón "RESET" del panel frontal.

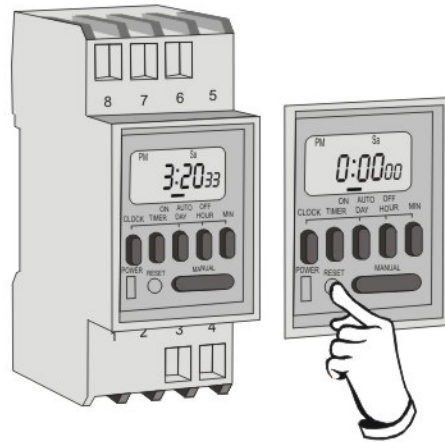

1). Ajustar Hora y Día:


Mantenga oprimida el botón "CLOCK" y seguidamente sin dejar de oprimir pulse el botón "DAY" hasta ajustar el día actual, luego pulse el botón "HOUR" y "MIN" hasta ajustar la hora actual.

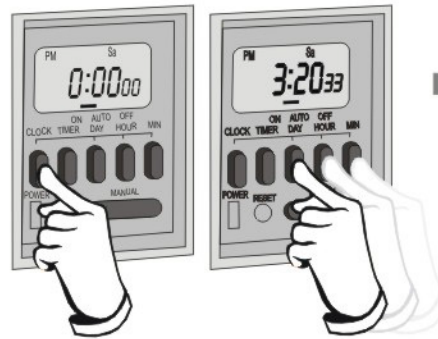

2). Programación de tiempos de encendido y apagado: Pulse el botón "TIMER" para ingresar al menú de programación; en este visualizará paso a paso las 8 programaciones de encendido y apagado que se pueden memorizar. En principio visualizará la primera programación de encendido (1 ON) para lo cual deberá pulsar los botones "DAY", "HOUR" y "MIN" y así ajustará el día ó los días en que usted quiera que el contacto de salida cambie de estado.



Seguidamente después de haber ajustado el horario de encendido (1 ON), oprima el botón "TIMER" para visualizar la primera programación de apagado (1 OFF) para lo cual de igual forma pulsará los botones "DAY", "HOUR" y "MIN" y así ajustará el día ó los días en que usted quiera que el contacto de salida vuelva a su estado original; de esta manera el equipo ya habrá memorizado la primera programación de ON-OFF, si desea efectuar más programaciones deberá pulsar nuevamente el botón "TIMER" y repetir el procedimiento anterior pulsando los botones "DAY", "HOUR" y "MIN" hasta copar las 8 programaciones según sea el caso.

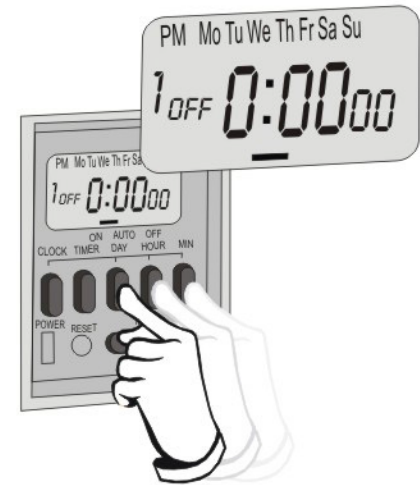

Cuando haya terminado de memorizar las programaciones de encendido y apagado, pulse el botón "CLOCK" para volver a la pantalla principal. Si desea modificar la hora de cualquiera de las programaciones, bastará con pulsar el botón "TIMER" y ubicar la programación que requiere cambiar, después de ubicada pulsará los botones "DAY", "HOUR" y "MIN" hasta ajustar el horario deseado, seguidamente pulsará el botón "CLOCK" para volver a la pantalla principal.



Recomendaciones:

La tecla "MANUAL" se utilizará para efectuar el encendido y apagado manualmente para lo cual usted pulsará hasta que el piloto "POWER" se encienda y se apague según sea el caso, de igual forma se podrá visualizar en la pantalla el desplazamiento del cursor hacia los distintos estados. Si desea que el equipo funcione con la programación que usted le ha ingresado en memoria, se recomienda pulsar la tecla "MANUAL" hasta que el cursor quede en la posición de "AUTO" no sin antes haber pasado primero por la posición de estado "OFF".